

Pour la pose de notre papier peint, vous devez vous munir d'un cutter, d'un niveau à bulle, d'une règle, d'une éponge, d'une spatule à maroufler, d'une éponge, d'une brosse à encoller et d'une colle pour papier peint intissé disponible dans les grandes surfaces de bricolage.



Laissez dépasser le papier peint sur la partie supérieure du mur, ainsi que sur le côté gauche. Le surplus sera à recouper au cutter à la fin de la pose. Veillez à ce que le lé soit positionné de niveau pour garantir l'alignement du motif des lés suivants. Lissez votre papier peint à l'aide d'une mouflette ou d'une spatule en veillant à chasser les bulles.



Vérifiez que vos rouleaux correspondent bien aux motifs et aux dimensions de votre commande : pour cela, nous vous conseillons de les dérouler côte à côte dans la pièce. Si votre pièce est petite, vérifiez au moins les 2 premiers lés en les raccordant côte à côte avec le chevauchement





Nettoyez votre mur pour qu'il soit propre et sec avant l'application de la colle. Retirez l'ancien papier peint si le mur était déjà recouvert. Les murs très abimés ou avec un revêtement non standard doivent être préparés avant la pose (rebouchage, poncage, nettoyage pour garantir un rendu optimal).



Encollage du mur




Nos papiers peints permettent une pose directe sur le mur sans avoir été encollés au préalable. Attention, la colle sèche vite : il ne faut pas encoller tout le mur d'un coup mais uniquement la zone correspondante à chaque lé. Si la colle sèche, appliquez à nouveau de la colle sur la zone.



Les lés suivants se posent bord à bord. Posez les lés de papier peint immédiatement après avoir encollé le mur. N'attendez pas trop longtemps car la colle sèche rapidement. Quand vous posez le premier lé de papier peint, vous devez être très minutieux et précis, car cela déterminera le résultat et l'apparence finale.



Lissez les raccords avec une spatule à maroufer pour masquer les jointures, puis éliminez les résidus de colle en frottant légèrement votre papier peint à l'aide d'une éponge humide, notamment sur les zones de raccord. Votre papier peint séchera et se tendra au bout de quelques heures.

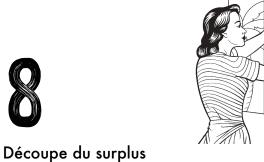

Coupez les surplus de la partie supérieure des lés qui dépassent du mur. Remplacez régulièrement la lame pour garantir une coupe nette. Si nécessaire, vous pouvez appliquer à nouveau de la colle après la coupe pour garantir une bonne adhérence.